

壁挂式新风净化机

GS60

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

目 录

安全注意事项	1
使用注意事项	2
产品尺寸与产品技术参数	3
产品结构	4
UI灯显说明	5
遥控器说明	6
滤网更换与维护	7
安装说明	8/10
装箱清单与保修说明	11
保修卡	12

安全注意事项

为避免对您造成可能的伤害或财产损失，请务必注意以下安全注意事项。

如果机器的电源线破损，必须委托该机器的厂商、
维修服务中心或有资质的技术人员替您更换，以防发生危险。

警告



禁止用湿手接触电源插头。

否则可能会导致触电。



禁止使用超出电源功率或连接设备的
规定值。只可以使用AC220V的交流电。

使用万能插座或超出规定值的设备，可能会导致
过热和火灾事故。



禁止损伤电源线和插座。

在使用本机时，切勿捆绑电线。使用已破损的电线
可能会导致触电、短路或火灾事故。禁止割划，改
装、过度扭曲、扭转、拧和拉扯电线，或在电线或
插座上安放重物。



禁止擅自拆开或改装本机

擅自拆开或改装电器可能会导致触电、故障或火
灾事故。



禁止使用苯或稀释剂等溶剂清洁
新风机，避免接触杀虫喷雾剂。

禁止！

否则新风机可能会破裂而导致损伤，甚至
发生短路，以造成触电或火灾事故。



切勿弄湿机身。

禁止弄湿！
否则可能会导致因短路而发生触电
和火灾事故。



在清洗电器前，请务必确保已经断
开电源。

否则机器可能突然运转，导致触电或意外事故。



启动新风机前，请把插头完全插入
电源插座。

插头如未能完全插入插座，可能会导致触电和过热，
甚至造成火灾事故。切勿使用已损坏的插头或松动
的电源插座。



请定期清洁电源插头。

如果电源插头上积聚尘土，其湿气可能会破坏插头
的绝缘部分，从而导致火灾事故。拔出电源插头，
然后用干布擦净（切勿用湿布）。电器如果长期不
用，应拔去其电源插头。



禁止在出风口或开口处放置棒状或
其他金属物。

否则可能会触及内部零件而造成触电或损伤。



拔出电源插头时，应手持插头，
不应拉电线。

如果直接拉扯电线，则可能会造成短路，
损伤电线而导致火灾或触电事故。



远离火焰！

切勿让挥发性物质或可燃物品，例
如烟草或火星等飘入机内。

否则可能会发生火灾。

使用注意事项

注意


当有以下的任何情况出现时，请立即关掉机器电源。

- 如果某一开关不工作。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或震动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

使用本产品前请您仔细阅读本说明书，请严格按照本说明书的操作及安装维护指南正确使用本产品。

1. 本产品适用于室内环境使用。
2. 请避免在高温、高湿及液体环境中使用本产品。
3. 产品及附件请远离儿童，防止儿童拆卸吞食零部件。
4. 请勿强烈震动或跌落此产品。
5. 只可使用本说明书规定的额定电压。
6. 不可用手直接接触本体内部的扇叶避免造成伤害。
7. 不可将异物或金属物，甚至是手指伸入进风口、出风口，避免造成产品故障或对使用者造成危害。
8. 使用前请确认电源的插头及电源线无破损，使用时请确认插头完全插入插座避免虚接。
9. 禁止湿手拔插头、触碰电线、开关等避免造成触电。
10. 产品出现故障或损坏时，必须由专业人员进行检查和维修，非专业人员请勿对产品进行拆卸、维修，请立即联系客服中心。




产品尺寸

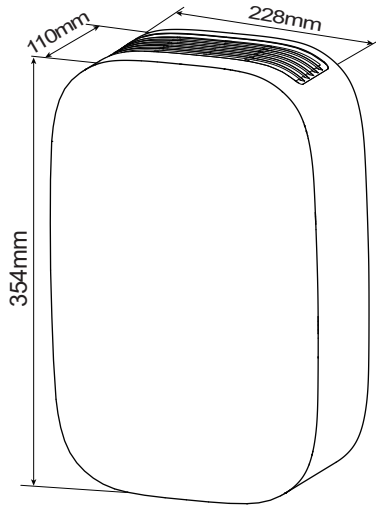


产品技术参数

产品型号	电压	频率	新风量	额定功率	额定功率 (新风+辅热)	噪音
GS60	220V~	50Hz	60m ³ /h	11W	240W	38dB(A)

产品结构

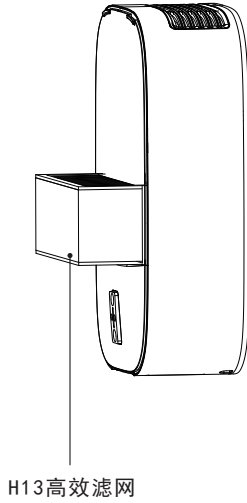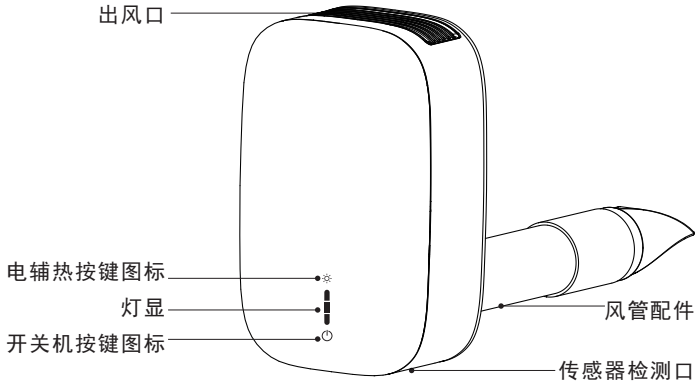

UI灯显说明

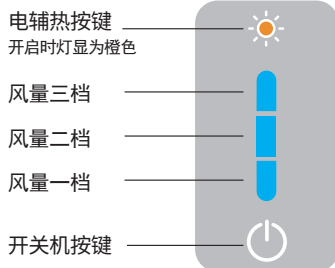


1. 滤网提醒显示

当主机上的灯显为红色，并以跑马灯的形式显示。



2. WIFI显示

长按电辅热按键10s进行配网，配网过程中，灯显为蓝色，并以跑马灯的形式显示，配网成功变为正常运行显示状态。

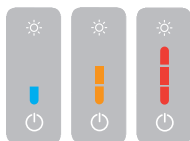

3. 自动模式显示

通过遥控器开启自动模式。根据空气质量状况调整档位：
优为蓝色，风量一档；良为黄色，风量二档；差为红色，风量三档。



4. 睡眠模式显示

一档灯显变弱，5s后熄灭。

遥控器说明



- 01、待机按键： 开启-关闭主机；
- 02、屏显按键： 开启-关闭屏显（睡眠模式下无效）；
- 03、 +按键： 风量1→2→3递增（手动模式下有效）；
- 04、 -按键： 风量3→2→1递减（手动模式下有效）；
- 05、睡眠按键： 开启睡眠模式，以一档运行；
- 06、自动按键： 开启自动模式，根据空气质量优良差判断档位；
- 07、滤网按键： 长按10s滤网重置；
- 08、辅热按键： 开启-关闭电辅热；

滤网更换与维护

1. 滤网提醒


- a). 当主机上的灯显为红色并以跑马灯的形式显示时，需要滤网更换。

注： 更换方法以参见“滤网更换与维护”，完成后参见“滤网重置寿命”重置滤网。

2. 滤网更换与维护



- a). 取下门板,再取出高效滤网,并更换新滤网。(建议定期检查,每3~6个月更换一次)。

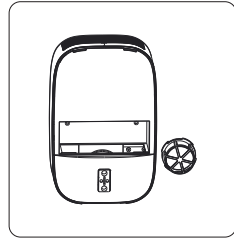

- b). 取出尼龙网罩并清洁。首先逆时针旋开尼龙网罩,用手拿住尼龙网罩向上抬,沿正方向取出尼龙网罩并倒掉网罩里面的脏物,用水清洗后凉干再使用(建议1个月清洁一次,避免二次污染)。

小提示

取下门板前,需先关机拔掉插头,避免带电操作。

3.滤网重置寿命

- a). 主机重置：长按电源按键10s滤网重置寿命，同时主机发出“滴滴”两声。
- b). 遥控器重置：长按遥控器滤网按键5s，滤网重置寿命，同时主机发出“滴滴”两声。

安装说明

1. 安装条件

- a. 需要与小区物业确定墙面是否可开孔。
- b. 开孔位置尽量远离房梁、门、窗避免破坏墙体承重或钢筋结构，并确认墙体内没有电线、水管管道、钢筋等障碍物。
- c. 安装位置选择有利于室内空气循环，且风口不能有阻碍物的地方；机身上下与地面及天花板保持80cm-100cm。
- d. 需有足够的维护、检修方便和通风合理的空间。
- e. 打孔时需要注意安全及环境保护、远离非施工人员（特别是老人与孩子）避免污染地面和墙壁、家具。
- f. 避开暖气、空调外机等高温或污染的地方，禁止在沐浴房或者有水蒸气及易燃气体环境安装。



2. 安装工具

76/83#水钻
十字螺丝刀
塑料防护膜

冲击钻
铅笔
发泡胶

卷尺、水平尺
割刀或美工刀
细牙锯子

3. 安装部件示意图

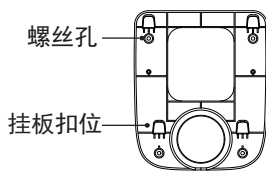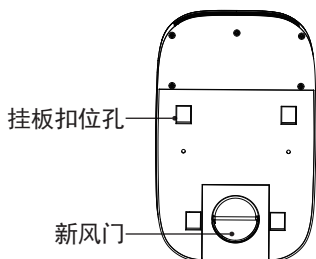


安装说明

4. 配件

序号	名称	数量	备注	包装
1	螺丝M4 (M4*60mm)	4颗	固定安装挂板	
2	螺丝M4 (M4*8mm)	2颗	固定主机与挂板	
3	安装固定挂板	1个	用于将主机挂在墙上	与主机一起
4	风管组合件	1套		


5. 位置选择

专业安装人员上门，根据用户室内环境确认安装开孔位置，开孔为空调洞口，采用83#水钻钻头，在确认开孔位置开一个通孔。洞口倾斜度为3~5度，（防止雨水倒灌）室外孔略低于室内孔。

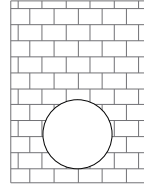

6. 风管组件安装



- 将安装固定挂板下方的圆孔与洞口贴合，定位安装固定挂板位置。
- 然后用铅笔标注出4个螺丝孔位。
- 用6mm冲击钻在标记好的位置打孔并锁上塑胶胶塞（4颗）。
- 将风管和挂板固定好，然后一起插入墙体开孔中，并在室内外风管与墙体的间隙中进行密封。

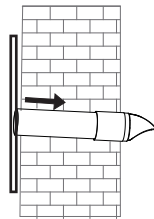


安装说明

7. 安装主机

- a. 用自攻螺丝将固定挂板固定在墙上，注意挂板挂钩面向人。
- b. 将机器挂在固定挂板上，主机背面有四个挂板扣位孔，直接从上向下挂在固定挂钩上。
- c. 打开前门板，抽出H13高效滤网正面放置滤网的位置，用M4（M4*8mm）的螺丝将主机锁定在挂板上，完成固定后，再将H13高效滤网照原位置装回，盖上前门板。

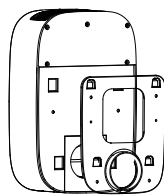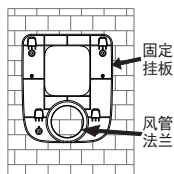

主机背面

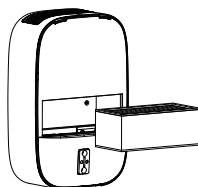

主机正面

8. 接通电源

- a. 将主机电源线插头直接插在220V电源插座上，通电后即可正常使用，注意避免插头虚接造成安全隐患。接通电源，确认主机上的显示、按键是否正常工作，是否有异常噪音或震动。

装箱清单

装箱清单					
名称	主机	风管配件	说明书	合格证	遥控器
数量	1	1	1	1	1

保修说明

本产品除过滤网（易耗品）外，整机保修期一年。

感谢您使用本公司产品。

保修条件：

- (1) 保修服务仅在提供正确填写的保修卡时有效，或者出示商品发票或付款单，或者其他证明设备出售事实及出售日期的文件。
- (2) 如果销售日期无法确定，根据消费者权益保护法，保修期从生产日期算起。
- (3) 保修适用于设备的生产或结构缺陷。保修包括由服务中心在服务中心或购买方处（由服务中心决定）执行的维修工作。
- (4) 保修责任不包括需定时更换的过滤器，以及不按照使用手册中所述要求使用设备的情况。

在下列情况下销售方和生产方不提供保修服务：

- ◆ 设备背面保修标签受损；
- ◆ 在具有擅自安装、维修、拆卸组装、产品改造，或在未经授权的服务中心对产品的维修；
- ◆ 不可读出设备的序列号时（磨损、擦除、修改或损毁）；
- ◆ 自然灾害（火灾、洪水等）和其他销售方（生产方）及购买方无法控制的不可抗力而对产品造成伤害的情况；
- ◆ 产品上存在因过度用力、化学侵蚀物质、高温作用而出现的机械损坏（缺口、裂痕等）时，若上述所列原因之一导致产品出现故障；
- ◆ 因将产品不适当接电方法而出现故障；
- ◆ 因产品内部落入外来物体、液体、昆虫和其生命活动物体等造成的产品故障和缺损；
- ◆ 不正确的产品储存。

如需保修服务，请与本公司或本公司授权服务点联系，同时提供产品型号、购买日期和保修卡。

保修卡

客户姓名	_____
联系电话	_____
地 址	_____
产品型号	_____
购买日期	_____
发票号码	_____

维修记录

维修日期	问题描述	维修记录	维修员



联系电话:**0512-67242386**

地 址:江苏省苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼4006室

制 造 商:苏州恒境环保科技有限公司