

产品参数


产品型号	GS120
风量	50-120 m ³ /h
额定电压	220V~50Hz
额定功率	20W
辅热功率	200W
净化效率	99.9%
噪音	≤45dB
尺寸	380mm*380mm*112mm
重量	8kg
*适用面积	10-30m ²
净化方式	粗效、高效滤网, 银离子杀菌
安装方式	壁挂式安装, 墙壁开孔 φ90mm

* 适用面积S=风量÷层高(2.7m)÷换气次数(1.5次/h)
本产品符合以下标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 GB/T 18801-2008 GB 21551.3-2010

包装清单


壁挂式新风净化机X1	复合高效滤网X1	说明书X1	安装指导X1	220V电源线X1
挂架膨胀螺丝套件X2	机器挂架X1	风管X1	水平仪X1	机器固定螺丝X1

产品结构

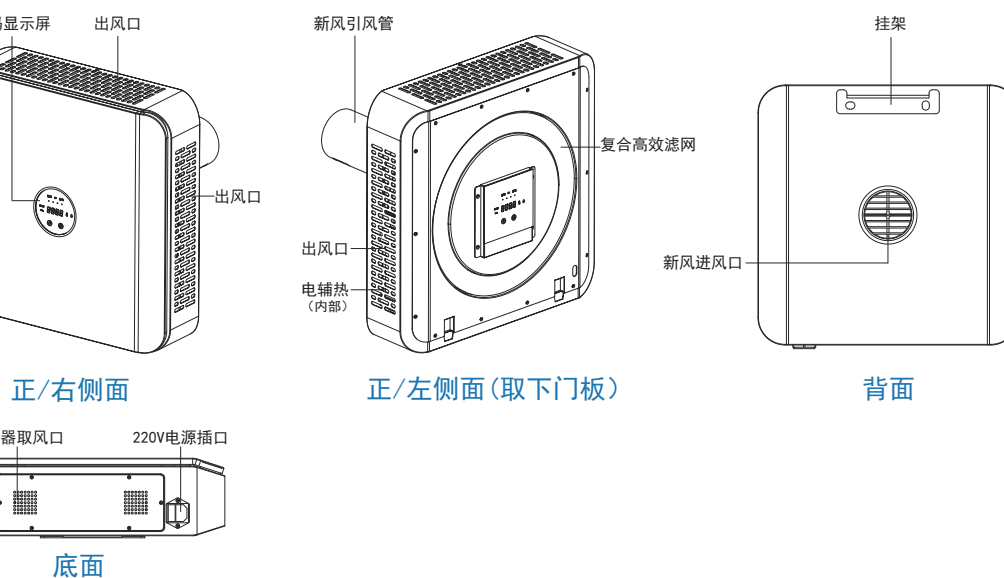


产品安装

1. 选定合适安装位置:
 - a. 墙面需可打孔通向空气流通区域, 墙面需可承重
 - b. 建议安装位置: 机器下沿距离地面≥1.2米; 三面出风口距离墙面>30厘米
2. 安装机器:
 - a. 图一: 将安装指导平贴于墙面上, 并标出三个打孔中心(两个挂架孔1、2, 一个引风孔3)
 - b. 图二: 打好挂架孔(#10钻头)和新风引风孔(φ90mm), 引风孔下倾3~5°
 - c. 图三: 安装好膨胀套管, 将挂架对准位置锁好, 并确认好水平
安装风管, 穿过引风孔使外部进风口完全伸出墙体, 确认风管密封垫与外墙贴合, 风管周围打上密封胶, 旋紧卡盘, 使卡盘与墙面贴合, 将室内多余风管切除
 - d. 图四: 将机器安装于挂架上, 机器顶部锁紧固定螺丝, 固定挂架与机器, 完成安装

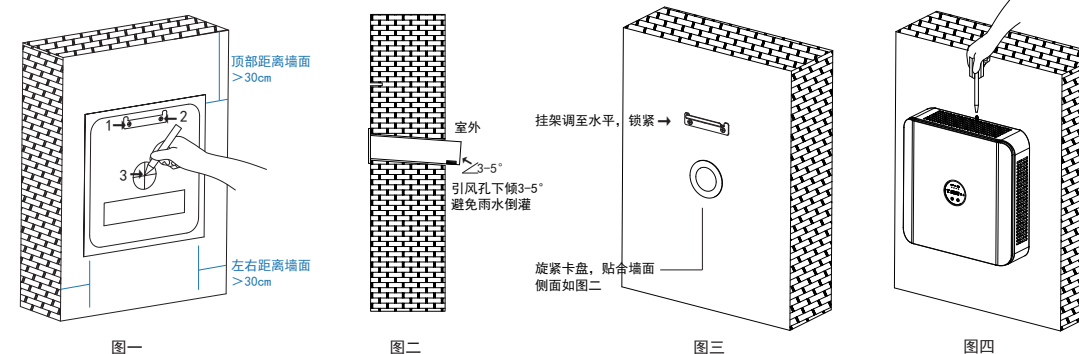

产品使用

1. 将白色电源线插入机器底部的电源插口, 接通220V电源(图五)

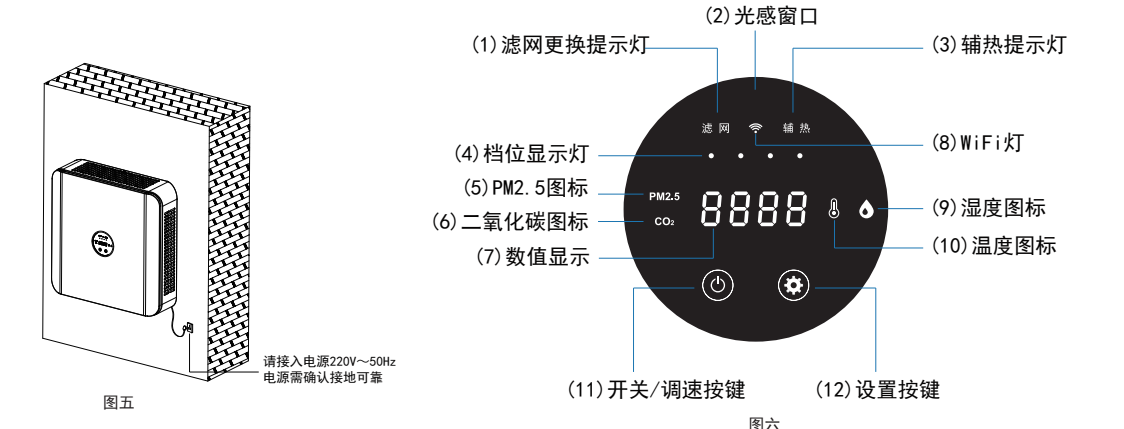


2. 显示及操作说明(图六):
 - (1) 滤网更换提示灯: 平时熄灭, 滤网需要更换时亮起
 - (2) 光感窗口(无图标): 感应机器周围光照强度, 自动调节显示界面亮度处于低光照(睡眠环境)时, 屏幕亮度降至最低, 数值显示熄灭(直至下次操作或光照增强)
 - (3) 辅热提示灯: 常亮——辅热开启; 熄灭——辅热关闭
 - (4) 档位显示灯: 一个灯亮——一档(风量50m³/h); 两个灯亮——二档(风量70m³/h); 三个灯亮——三档(风量90m³/h); 四个灯亮——四档(风量120m³/h)

- (5) PM2.5图标: 亮起时——显示的数值为PM2.5数值, 单位μg/m³
- (6) 二氧化碳图标: 亮起时——显示的数值为CO₂数值, 单位ppm
- (7) 数值显示: 显示对应亮起图标的实时数值
- (8) WiFi灯: 熄灭——机器未配上网络, 且不在配网状态
常亮——机器配网成功, 已连接上网络
闪烁——机器正在配网或网络掉线, 重新查找网络
 - a. 通电开机时, 默认配网, WiFi灯闪烁, 若配网失败或开机3分钟无配网, WiFi灯熄灭
 - b. 通电开机时, 若机器配过网, 闪烁一段时间后机器配网成功, WiFi灯常亮。
- (9) 温度图标: 亮起时——显示的数值为温度数值, 单位℃
- (10) 湿度图标: 亮起时——显示的数值为相对湿度数值
- (11) 开关/调速按键: 机器通电即常亮; 断开电源, 此灯才会熄灭
 - a. 机器通电后, 短按1s, 机器开机, 默认一档
 - b. 再短按1s, 切换至二档
 - c. 再短按1s, 切换至三档
 - d. 再短按1s, 切换至四档
 - e. 再短按1s, 循环至一档
 - f. 机器开机状态下, 长按3s, 关机
 - g. 通电关机状态下, 长按3s, 重新配网, WiFi灯闪烁
- (12) 设置按键: 机器通电即常亮; 断开电源, 此灯才会熄灭
 - a. 通电关机状态下, 长按3s, 滤网灯由亮变灭(需在滤网灯亮之后操作)
 - b. 通电开机状态下, 长按3s, 辅热开, 辅热灯亮起; 辅热开启状态下, 长按3s, 辅热关, 辅热灯熄灭
 - c. 通电开机后, 短按1s, PM2.5图标亮起, 显示的数值为PM2.5数值, 并停留在此参数
 - d. 再短按1s, 二氧化碳图标亮起, 显示的数值为CO₂数值, 并停留在此参数
 - e. 再短按1s, 温度图标亮起, 显示的数值为温度数值, 并停留在此参数
 - f. 再短按1s, 湿度图标亮起, 显示的数值为湿度数值, 并停留在此参数
 - g. 再短按1s, 数值显示为——, 四组参数进入自动循环显示状态


滤网更换

- 机器滤网灯亮起后, 代表机器需更换滤网。
- a. 双手从机器门板的左右侧靠上位置向外拉开门板, 拉开一点角度后上提, 取下门板(图七)
 - b. 双手抓住拉手取出旧的滤网(图八)
 - c. 新滤网去除包装, 装进机器, 注意滤网拉手留在外部(图九)
 - d. 双手拿取门板, 门板底部卡勾卡入卡槽, 合上门板, 完成滤网安装(图十)

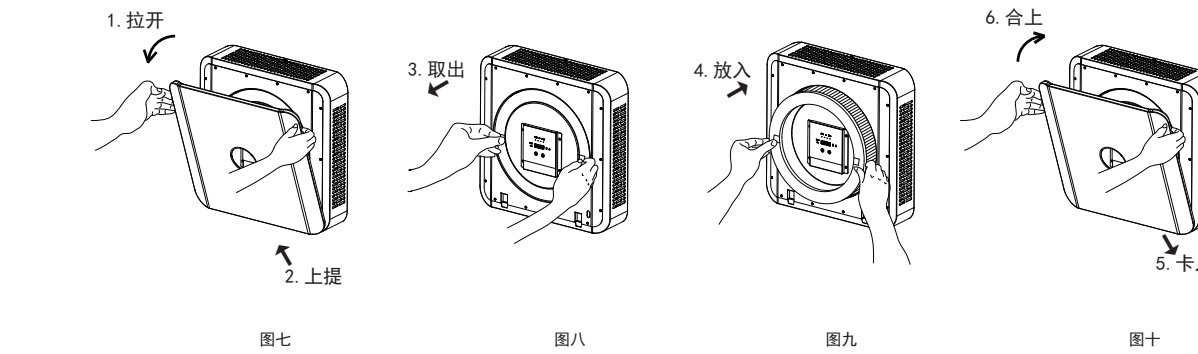

滤网灯复位

- 机器更换滤网后需同时进行滤网灯复位
- 机器通电后，待滤网灯及按键亮起，不要按开关键，只长按设置键3s，听到“嘀”声后，滤网灯熄灭。滤网灯复位完成

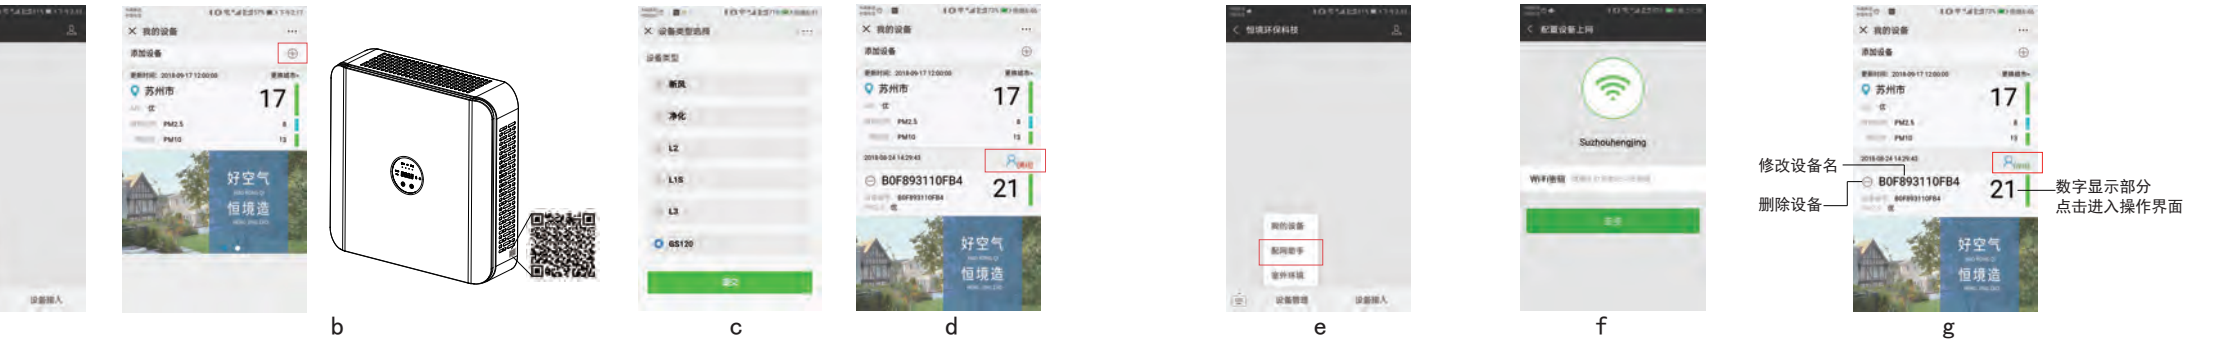

微信端绑定设备

说明：设备绑定时只需微信公众号扫描设备侧面二维码，此时无需设备开机，待绑定完成后可通电开机。

- 关注公众号：
扫描此微信二维码“恒境环保科技”

* 设备配网

说明：配网时，设备需通过WiFi传送和接收信号，请保持使用环境的WiFi处于打开状态。

- 返回微信公众号主页面，点击“设备管理”——“配网助手”——“联网配置”（图e），输入手机连接的WiFi密码，进入设备配网中（图f）
- 此时，接通设备电源，长按开关机键3秒，听到“嘀”后，WiFi图标闪烁，设备开始配网
- 配网成功后重新进入“设备管理”——“我的设备”，在显示“在线”后，点击数字显示部分，进入控制界面（图g）

* 设备配网操作只需在初次使用或用户WiFi密码更换后才需进行，若已成功配网，再次开机无需此操作，设备会自动连入已设置的网络。

或打开微信通讯录，点“公众号”，搜索“恒境环保科技”，点击关注公众号

- 添加设备：
 - 打开“恒境环保科技”公众号，点击“设备管理”，进入“我的设备”
 - 点击右上角“+”，进入二维码扫描界面，扫描机器右侧面的二维码，进入绑定设备界面
 - 选择“GS120”，点击提交，即成功绑定设备
 - 设备绑定成功后，从“我的设备”界面看到，设备处于“离线”，需要对设备进行配网

微信控制界面说明



常见问题

常见问题	处理方式
机器通电后，屏幕按键不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确认机器底部插座的保险丝是否烧毁，若烧毁，需更换保险丝 2. 确认机器220V电源线插好 3. 确认机器门板合好
机器有异味	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新机器采用密封包装，可能会有部分材料味道堆积，机器运行后异味很快会散去 2. 机器在打开辅热后，会有短时味道产生，此为辅热模块金属加热产生，运行一段时间后会消失
净化效果不明显	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确认机器出风口是否有遮挡物，若有，需移除遮挡物 2. 确认滤网是否已经堵塞，若已堵塞，需及时更换新的滤网
配网不成功	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确认设备是否离WiFi源太远，WiFi信号是否弱，需将设备靠近信号源 2. 确认WiFi信号是否为2.4G? 目前设备不支持5G，只适合2.4G

售后服务

一、售后政策

1. 购买七日内，如机器发生性能故障，可免费退/换货
2. 购买一月内，如机器发生性能故障，可免费换货/维修
3. 购买一年内，如机器发生性能故障，可免费维修，一年后提供收费维修服务
4. 非性能故障的退/换货，用户需自付运费

二、免责说明

- 以下情况在三包有效期内概不提供免费修理、换货和退货服务：
1. 由于浸水、碰撞、跌落及异常电压、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏
 2. 在非官方指定服务点进行修理或拆卸而引起的故障和损坏
 3. 其他未按使用说明书的要求使用，维护或保管而造成的故障和损坏
 4. 因不可抗力造成的损坏

三包凭证

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

地址：_____

送修记录	维修记录	维修日期	维修人员



扫描关注恒境微信公众号“恒境环保科技”
有任何问题或建议，欢迎随时联系我们

公司地址：苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼4006室
网址：www.szhengjing.com
服务热线：0512-67242386
苏州恒境环保科技有限公司拥有此文件更改的权利，无须另行通知

GS120 壁挂式新风净化机

使用说明书



苏州恒境环保科技有限公司
SUZHOU HENGJING ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.